

Optionales Zubehör

Folgendes Zubehör finden Sie auf unserer Homepage:

Verschiedene Taster mit 3,5mm Klinkenstecker. Es gibt eine Auswahl unterschiedlicher Formen, Farben, Größen und Auslösearten.

MiLa wird genutzt, falls jemand Taster nicht lange genug drücken kann. Stecken Sie MiLa einfach zwischen Taster und Schalter, jetzt reicht ein kurzer Tastendruck um die Schälfunktion wie mit einem Schalter „AUS“ oder „EIN“ zu schalten.

Ein Netzteil um Batterien einzusparen.

Weitere Ersatzmesser (zwei finden Sie bei Lieferung im Gehäuseboden s. Bild rechts).



Batteriewechsel

Lässt die Leistung nach, sollten Sie die Batterien gegen neue austauschen (s.a. Innenseite und Bild rechts). Grundsätzlich können auch wiederaufladbare Akkus verwendet werden. Da diese jedoch eine geringere Kapazität und Spannung haben als Batterien, verringern sich Leistung und Laufzeit.

Technische Daten

Betrieb mit 4 Mignon-Batterien (Größe AA) oder TfB-Netzteil.

Ein externer Sensor muss für min. 6 Volt 500 mA Gleichspannung ausgelegt und mit einem 3,5 mm Klinkenstecker versehen sein.



Entsorgung

Gerät und Altbatterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt, sondern müssen einer Sammelstelle zugeführt werden (Recyclinghöfe, Batteriesammlungen im Einzelhandel o.ä.)



TfB Rehalösungen GmbH

Weinsheimer Straße 57a

67547 Worms


Tel.: 06241 49691 75 Fax: 06241 49691 69

info@tfb-team.de

www.tfb-team.de



Bedienlektüre

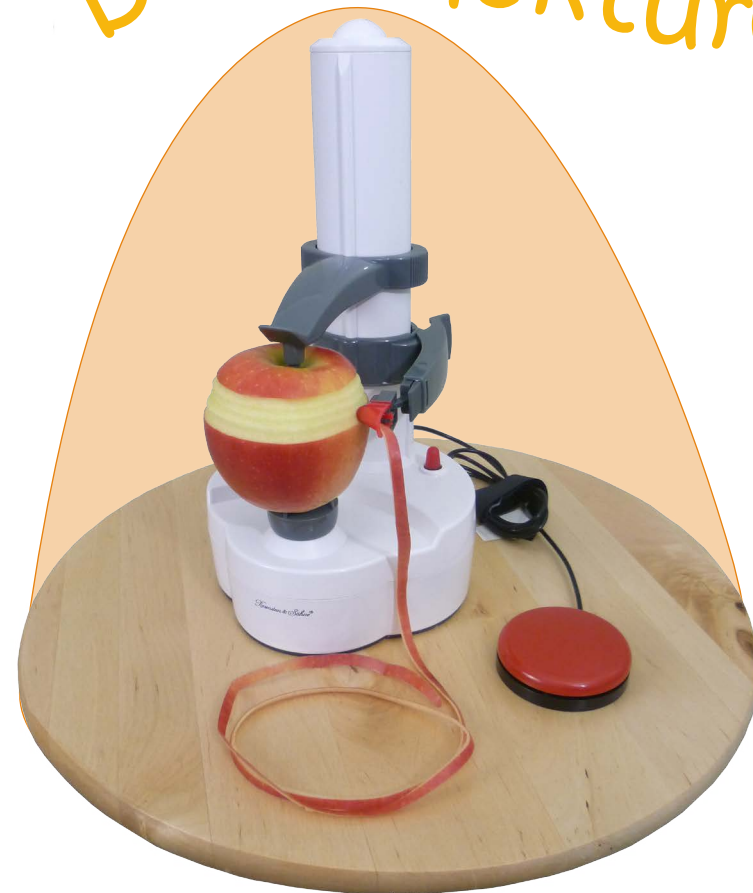

**Obst- und
Gemüseschäler**



Obst- und Gemüseschäler

Anwendung

Der Obst- und Gemüseschäler ist ein sehr hilfreiches und attraktives Werkzeug für Hauswirtschaftsunterricht, Schaltertraining und Alltagsgebrauch. Durch unsere Adaption können Taster¹ mit 3,5mm Klinkenstecker (Bild 1 + 2) zum Auslösen des Schälvorganges genutzt werden. Kann der Taster nicht ausreichend lange gedrückt werden, kann MiLa¹ zwischen Taster u. Schalter gesteckt werden (Bild auf der Rückseite).

Funktionsweise

Mit dem Gerät werden Obst und Gemüse streifenweise abgeschält. Dazu wird die obere Halterung (Bild 3) nach oben geschoben und das Schälgut sanft in die Spieße der unteren Halterung (Bild 6) gedrückt. Die obere Halterung wird nach unten geschoben und der Spieß soweit in das Schälgut gedrückt, bis es festen Halt hat. Der Schälarm wird zuerst am Griff zusammengedrückt und anschließend am oberen Ende des Schälgutes platziert (Bild 4 + 5). Der rote Schalter (Bild 9) muss auf ON stehen, d.h. er steht etwas weiter heraus, als auf Stellung OFF. Durch Betätigen eines angeschlossenen externen Tasters wird das Schälgut in Drehung versetzt und der Schälvorgang so lange ausgeführt, wie der Taster gedrückt wird. Loslassen des Tasters oder das Aufsetzen des Schälarmes auf den roten Schalter beenden den Schälvorgang.

Batteriefach

Auf der Unterseite ist die Abdeckungen für das Batteriefach. Es wird durch Entriegeln geöffnet (Bild Rückseite). Neue Batterien polrichtig einlegen. Falsches Einlegen kann zu Schäden an den Batterien und dem Gerät führen! Weitere Hinweise auf der Rückseite.

Verwendbares Schälgut

Das Schälen geht am besten mit festem, gleichmäßig geformten Obst oder Gemüse. Augen, Druckstellen o.ä. verschlechtern das Schälergebnis. Größeres Schälgut teilen. Bei Äpfel u.ä. bleibt der obere und untere Rand ungeschält.

Lange Meter Essvergnügen

Nach dem Abschälen der Aussenhaut kann der Schäler erneut angesetzt werden und das Fruchtfleisch zu langen Streifen verarbeiten. Obst und Gemüse läßt sich so auf neue, attraktive Weise anrichten.

Messerwechsel

Das rote Schälmesser sitzt im Messerhalter, der wiederum im Schälarm eingerastet ist (Bild 7 + 8). Zuerst die Griffflächen des Messerhalters zusammendrücken, anschließend herausziehen. Die rote Raste (Bild 8) zurückbiegen und das Schälmesser vom Messerhalter herunterschieben. Setzen Sie ein neues Schälmesser in den Messerhalter und diesen wieder in den Schälarm. Schälmesser und Messerhalter müssen sicher einrasten!

Lieferumfang

- Diese Bedienlektüre
- Obst- und Gemüseschäler
- 2 Ersatzklingen (im Gehäuseboden)
- 1 Ausstecher (im Gehäuseboden)
- Vier Mignon Batterien

Sicherheitshinweis

Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Wasser. Verwenden Sie hierfür ein feuchtes Tuch. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät reinigen.

Nur unter Aufsicht benutzen!

¹ = Taster und MiLa sind nicht im Lieferumfang enthalten, Sie finden eine große Auswahl an Zubehör auf unserer Homepage: www.tfb-team.de

